


DC308 DC356 DC921 Afstandsbediening met timer

Gebruiksaanwijzing


Technische gegevens

Batterij: 3 volt (CR2430)
Zendfrequentie: 433.92 MHz
Zendvermogen: 10 milliwatt
Werktemperatuur: -10°C / +50°C
Zendafstand: ca 200 meter open ruimte
ca 35 meter door 2 muren

Op toets: bediening motor omhoog
Neer toets: bediening motor omlaag
Stop toets: motor stopt
P- toets: kanaal omhoog
P+ toets: kanaal omlaag
Setup toets: instellingen voor de motor
Mode set toets: schakelen in modus stand
Time set: klok op afstandsbediening instellen

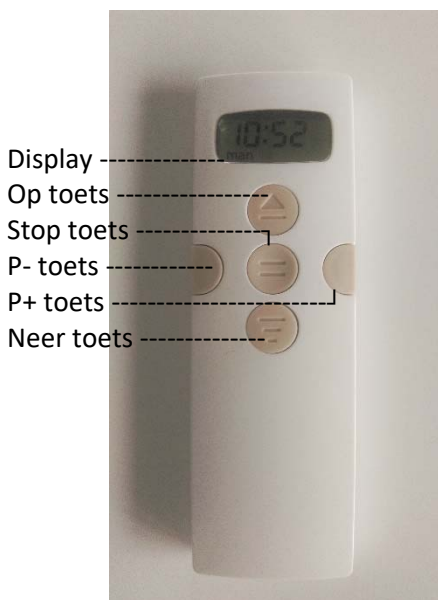


Voorkant

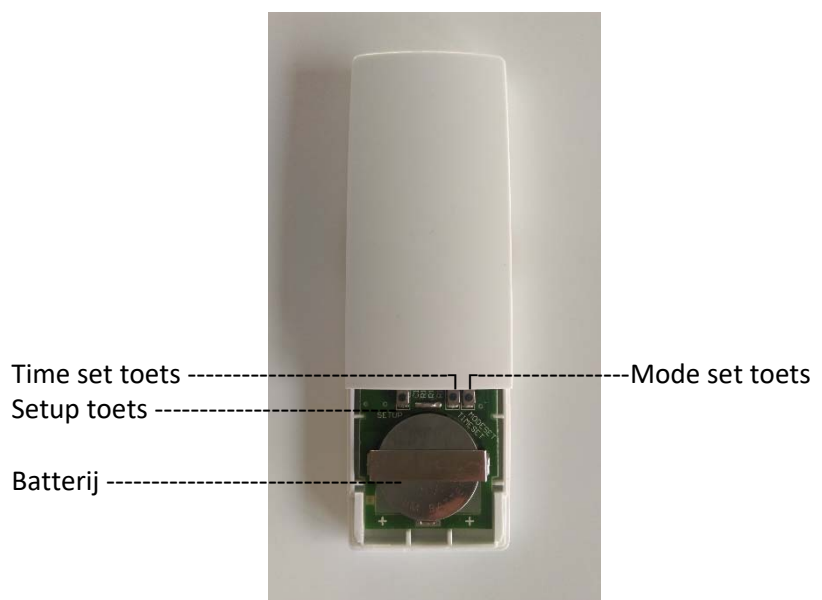


Achterkant

Display:

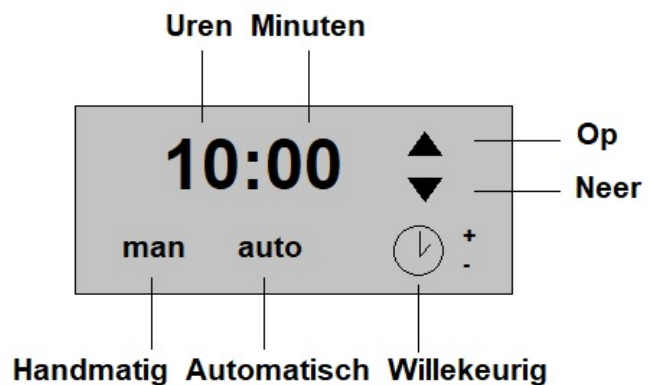

Tussen het bedienen van de toetsen mag maximaal 4 seconden zitten om te programmeren, anders zal de afstandsbediening het oude programma behouden.

Afstandsbediening koppelen aan een motor

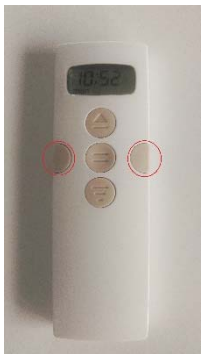

1. Kies met P- of P+ het kanaal waarop u de motor wilt bedienen (niet CH00)




2. Schakel de stroom in De zonwering beweegt kort op en neer



3. Klik twee keer op de setup toets




4. Druk een keer op de "op toets" De motor draait omhoog

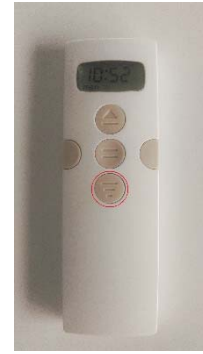

5. Druk een keer op de "neer toets" De motor draait omlaag


Afstandsbediening schakelen naar andere modus

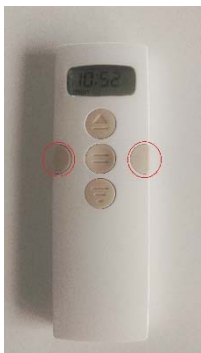


1. Kies met P- of P+ het kanaal waarop u de motor wilt bedienen



2. Druk aan de achterzijde op de mode set toets




3. Handmatige modus

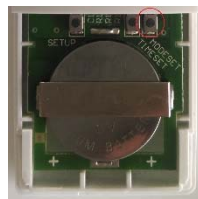

4. Druk nog een keer op de mode set toets



5. Automatische modus

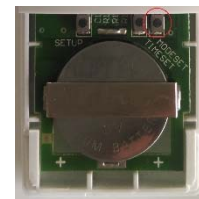


6. Druk nog een keer op de mode set toets



7. Willekeurige modus


Algemene tijd instellen

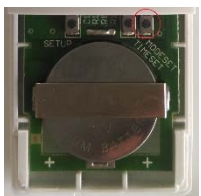


1. Druk aan de achterzijde op de mode set toets en schakel naar Handmatige modus (man)




2. Druk 5 seconden lang op de time set toets




3. De tijd in het display gaat knipperen

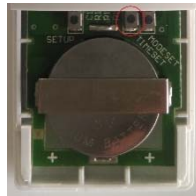

4. Druk op time set om te wisselen tussen de uren en de minuten

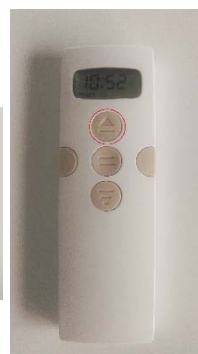

5. Druk de op of neer toets in om de uren of de minuten te veranderen

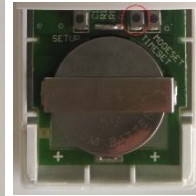


6. Druk 5 seconden lang op de time set toets om de tijd te bevestigen. De display stopt met knipperen




7. Druk nog een keer op de timeset toets De tijd begint te lopen


Timer instellen

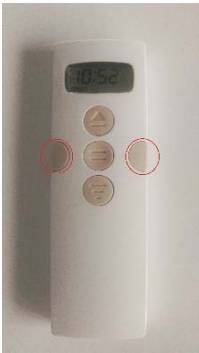

1. Kies met P- of P+ het kanaal waarop u de timer wilt instellen

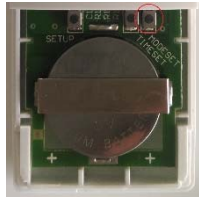


2. Druk op de achterzijde op de mode set toets en ga naar automatische of willekeurige modus

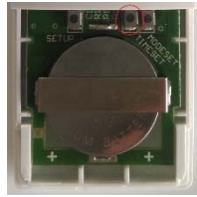

3. Druk 5 seconden lang op de time set toets



4. Naar boven tijd knippert in de display

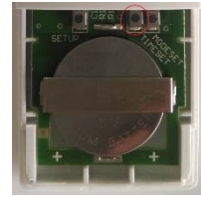

5. Druk op time set om te wisselen tussen de uren en de minuten



6. Druk de op of neer toets in om de uren of de minuten te veranderen




7. Tijd instellen om de zonwering te openen



8. Druk op de mode set toets om te schakelen naar sluittijd




9. Naar beneden tijd knippert in de display

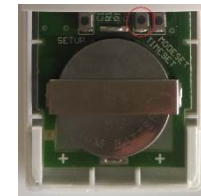

10. Druk op time set om te wisselen tussen de uren en de minuten



11. Druk de op of neer toets in om de uren of de minuten te veranderen



12. Tijd instellen om de zonwering te sluiten



13. Druk 5 seconden lang op de time set toets (de display stopt met knipperen) De timer instelling voor openen en sluiten is geprogrammeerd



14. Terug naar de standaard tijd display

De minimale tijd tussen openen en sluiten is bij gebruik van de timer minimaal 32 minuten. Anders komt er in de automatische modus of willekeurige modus "Error" te staan in de display.

In de groepsbediening - kanaal CH00 - is het niet mogelijk om een timer te programmeren. De timer wordt in de groepsbediening opgehaald bij elk actief kanaal.

Activeren van kanalen


Met de P- of P+ toets verander je het kanaal. De display geeft aan CH en een nummer, elk nummer is één kanaal. De CH.. melding verdwijnt na 2 seconden, de tijd wordt weer aangegeven in het display.

De afstandsbediening blijft op het ingestelde kanaal staan.

Kanaal CH00 is de groepsbediening. Hiermee bedien je de motoren van alle kanalen.

Afhankelijk van het type afstandsbediening heb je 1 kanaal of, 5 of 15 kanalen met een groepsbediening.


Kanalen activeren instellen

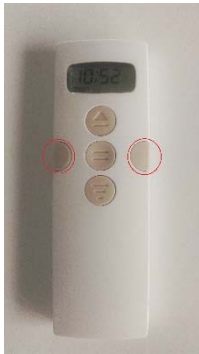

1. Druk op P- of P+ om in het display de kanaalaanduiding op te roepen

CH 01
man

2. Schakel naar kanaal 01

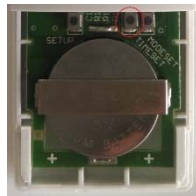

3. Druk op de time set toets aan de achterkant van de afstandsbediening

CH 01
man

CH 01
man

4. De pijlen geven aan dat het kanaal geactiveerd is



5. Druk op P+ om de volgende kanalen te activeren. herhalen vanaf punt 3.



CH01, CH02, CH03, CH15

Als het display CH met een nummer 1 t/m 15 aangeeft staat de afstandsbediening ingesteld op één specifiek kanaal. De bediening regelt alleen het zonweringssysteem dat op het betreffende nummer is ingesteld. Er kunnen afhankelijk van de afstandsbediening maximaal 5 of 15 motoren bediend worden.

CH00

Als in het display CH00 staat betekent dat groepsbediening. De groepsbediening werkt als volgt:

Handmatige modus (man) bij groepsbediening CH00

Als de groepsbediening is ingeschakeld (CH00) bedieningstoetsen schakelen de motors in op alle kanalen, er is geen timer bediening mogelijk in handmatige modus (man) P-

Automatische modus (auto) als de groepsbediening CH00 als actief kanaal is uitgeschakeld

De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag, er is geen timer bediening in automatische modus (auto)

Automatische modus (auto) als groepsbediening CH00 als actief kanaal is ingeschakeld

De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag, er is timer bediening in automatische modus (auto) als bij de individuele actieve kanalen de timer is ingeschakeld

Willekeurige modus (klokje) als de groepsbediening CH00 als actief kanaal is uitgeschakeld

De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag, er is geen timer bediening in willekeurige modus

Willekeurige modus (klokje) als de groepsbediening CH00 als actief kanaal is ingeschakeld

De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag. De timer modus van elk actief kanaal wordt ingeschakeld waarbij de timer + of - 15 minuten willekeurig inschakelt