

DC250 DC251 Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Batterij:	27A 12 volt	Op toets:	bediening motor omhoog
Zendfrequentie:	433.92 MHz	Neer toets:	bediening motor omlaag
Zendvermogen:	10 milliwatt	Stop toets:	motor stopt
Werktemperatuur:	-10°C / +50°C	P- toets:	kanaal omhoog
Zendafstand:	ca 200 meter open ruimte	P+ toets:	kanaal omlaag
	ca 35 meter door 2 muren	Setup toets:	instellingen voor de motor




Voorkant



Achterkant

Afstandsbediening koppelen aan een motor

Haal van alle zonweringen de stekkers uit het stopcontact.

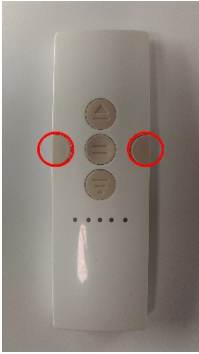


1. Kies met P- of P+ het kanaal waarop u de motor wilt bedienen
Niet nodig bij DC250



2. Schakel de stroom in
De zonwering beweegt kort op en neer




3. Klik twee keer op de setup toets binnen 3 seconden aan de achterkant

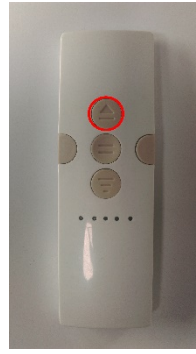

4. Druk een keer op de "op toets" Let op: als de motor verkeerd draait druk dan op omlaag en reset eerst de motor.



5. Druk een keer op de setup toets aan de achterkant van de afstandsbediening

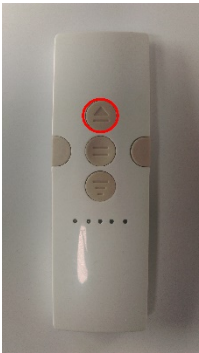

6. Druk een keer op de "op toets"



7. Druk een keer op de setup toets aan de achterkant van de afstandsbediening




8. De zonwering gaat kort op en neer



9. Druk een keer op de "op toets"

Instellen van de eindpositie

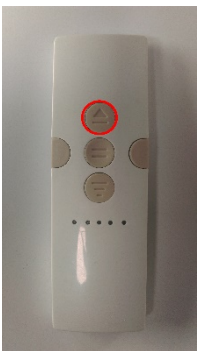

10. Zet de zonwering in de bovenste positie.



11. Druk 5X rustig op de stop toets of houdt de stop toets 6 seconden vast



12. De zonwering gaat kort op en neer



13. Zet de zonwering in de laagste positie



14. Druk 5X rustig op de stop toets of houdt de stop toets 6 seconden vast



15. De zonwering gaat kort op en neer


Resetten van de afstandsbediening en eindafstellingen



1. Haal de stekker 10 seconden uit het stopcontact en dan weer terug erin



2. Druk één keer op de setup toets aan de achterkant van de afstandsbediening

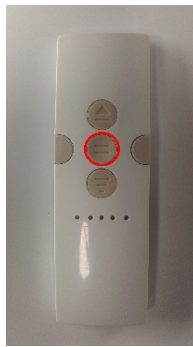

3. Druk op de stop toets



4. Druk één keer op de setup toets aan de achterkant

Kopiëren van een afstandsbediening



1. Druk twee keer op de setup toets aan de achterkant van de werkende afstandsbediening



2. Druk één keer op de setup toets aan de achterkant van de NIET werkende afstandsbediening